


Ringmuttern lösen
loosen the ring nuts



Deckel öffnen
open the lid




Dichtung / Nut überprüfen
check gasket / groove

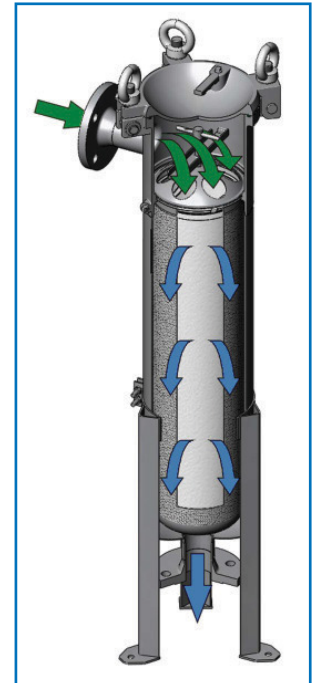


Durchfluss
volume flow




Andrückvorrichtung ausbauen
remove filter bag fixing unit

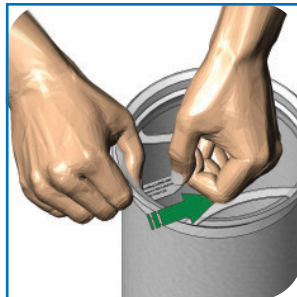


Hinweiszettel entfernen
remove information label

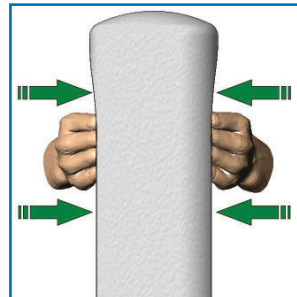


Filterbeutel entfalten
unfold filter bag

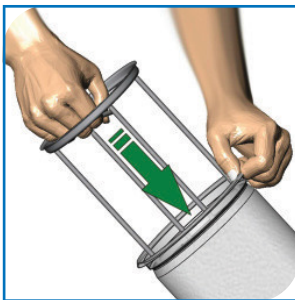


Einbauhilfe in Filterbeutel einführen
insert support into filter bag

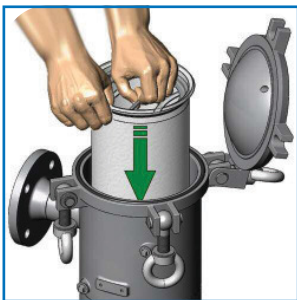

Filterbeutel einsetzen
install filter bag

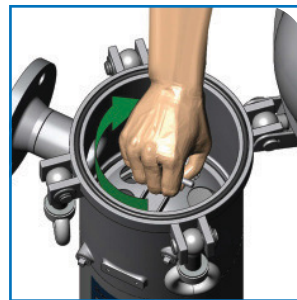

Andrückvorrichtung montieren
mount filter bag fixing unit

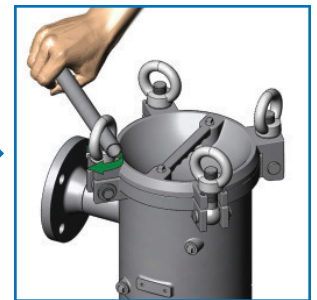


Ringmuttern anziehen
tighten the ring nuts

OPTIONALE EINBAUTEN FÜR APODIS FILTERBEUTEL


OPTIONAL INTERNAL UNITS FOR APODIS FILTER BAGS

Verdrängerkörper 304
volume reducer 304

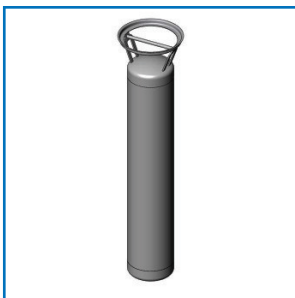


Gr.1 / size 1
Gr.2 / size 2


Magnetgestell 304
magnet bar bracket 304

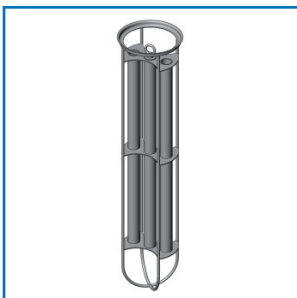

Gestell Gr.1 / support size 1
Gestell Gr.2 / support size 1
Magnet Gr.1 / magnet size 1
Magnet Gr.2 / magnet size 2

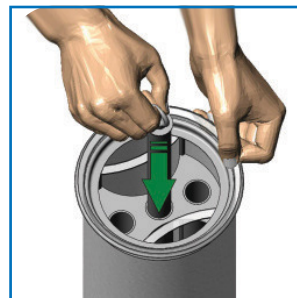

Magnetstab einführen (max. 3 Stk.)
insert magnet bar (max. 3 pcs.)

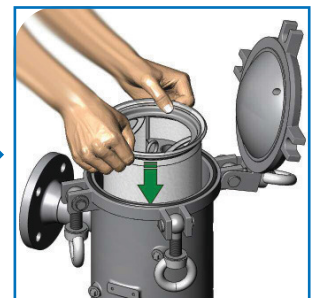

Filterbeutel einsetzen
install filter bag